


①パッケージの内容

本端末のパッケージの中には次のものが同梱されています。不足しているものがないか、ご確認ください。万が一、不足しているものがありましたら、ただちに裏面記載のサポートセンターまでご連絡ください。



CP-F03a 本体



専用 AC アダプタ



USB 接続ケーブル (1m)
(micro USB B タイプオス型)
USB A タイプオス型



クイックスタートガイド
(本書)

③SIMカード／microSDカード／電池パックの取り付け




・本端末の電源を切り、液晶画面などが傷つけないよう、手に持って行ってください。また、指や手で液晶画面を押さないようにご注意ください。
・本端末は、32GB までの microSD カードに対応しています (2014 年 1 月現在)。
・本端末専用の電池パックをご利用ください。

1 リアカバーの矢印の部分に爪を入れて上に引き上げるようにカバーを外します。
※爪を傷つけないようにご注意ください。




3 専用電池パックを装着します。




端末の端子とバッテリーの端子を合わせてください。

2 SIM カードと microSD カードを図の向きになるように本端末のそれぞれのカードスロットに挿入します。
※カードの種類、向きとカードスロットに注意してください。



本端末はデュアル SIM スロット仕様です。2枚の SIM カードを装着し、用途ごとにキャリアを切り替えて使用することができます。[SIM1] は通常の SIM カード、[SIM2] は micro SIM カード専用のスロットとなります。ご注意ください。

4 リアカバーをはめます。
※リアカバーと本端末の間に隙間が出ないようにしっかりとめ込み、隙間がでるようにしっかり押し込みます。



⑤本端末の電源の入れ方／切り方

電源を入れる



1 電源ボタンを 1 秒以上押します。
2 起動画面が表示され、続いて画面ロックされた状態のホーム画面が表示されます。


電源を切る



1 電源ボタンを 1 秒以上押します。
2 ダイアログが表示 → 「電源を切る」
3 終了処理が始まり、しばらくすると電源が切れます。

⑦ホーム画面

本端末の電源を入れ、ロック画面を解除すると以下の画面が表示されます。この画面を「ホーム画面」と呼びます。本体のホームボタンを押すことでいつでもこの画面に移動することができます。

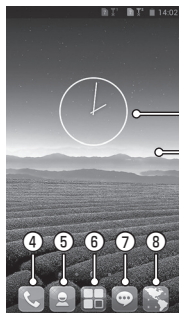

番号	名称	機能
①	ステータスバー	本端末の状態を示すアイコン類が表示されます。
②	時計ウィジェット	現在の時刻を表示します。
③	ホーム画面	アプリのショートカットアイコンやウィジェットを自由に置くことができます。また、この部分は左右にスクロールすることができます。
④	電話	電話機能呼び出しします。 ※データ通信を使用する VoIP ソフトフォンが起動します。
⑤	ユーザー	アドレス帳です。
⑥	アプリ一覧	本端末にインストールしたアプリやウィジェットの一覧を表示し、アプリなどの起動を行います。
⑦	メッセージ	メッセージ (SMS/MMS) を起動します。
⑧	ブラウザ	インターネットブラウザ起動します。

⑨モバイルネットワークの設定

本端末は SIM フリー端末です。ご使用になる前にご利用のモバイルネットワークサービスに合わせたネットワークの設定をおこなう必要があります。本端末に正しく SIM カードを挿入してください。


1 ホーム画面から本体の「メニューボタン」→「システム設定」または「設定」→「設定」でシステム設定画面を呼び出します。

「無線とネットワーク」項目から「その他」→「モバイルネットワーク」→「アクセスポイント名」をタップします。

2 本体の「メニューボタン」→「新しい APN」をタップします。お使いの SIM カードに付属の取扱説明書に記載されている APN 設定に沿って必要な項目を設定します。本体の「メニューボタン」→「保存」をタップし、設定を保存します。

3 作成したアクセスポイントのボタンをタップして接続を開始します。ホーム画面に戻り、アンテナバーを確認し、モバイルネットワークへ正常に接続がおこなわれているか確認してください。


②各部の名称と機能

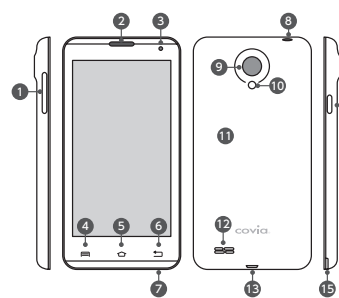

番号	名称	機能
①	音量ボタン	音量を調節します。
②	受話口	相手からの音声が入ります。
③	内側カメラ	液晶画面側のカメラです。
④	メニューボタン	現在の画面のメニューを表示します。
⑤	ホームボタン	ホーム画面に戻ります。
⑥	戻るボタン	一つ前の画面に戻ります。
⑦	送話口 / マイク	自分の声を入力します。
⑧	ヘッドフォン端子	3.5mm ミニジャック (ステレオ) です。
⑨	背面カメラ	背面側カメラです。
⑩	フラッシュライト	カメラ撮影用のフラッシュライトです。
⑪	リアカバー	背面カバーです。
⑫	スピーカー	着信音や音声を出力します。
⑬	micro USB ポート	付属の micro USB ケーブルを接続します。
⑭	電源 / 画面ロックボタン	押し: 画面ロック / 長押し: 電源オン / オフ
⑮	リアカバー切欠	リアカバーを外す時に使用します。

④本端末を充電する

本端末の充電は、付属の USB 接続ケーブルと専用 AC アダプタを使用しておこないます。

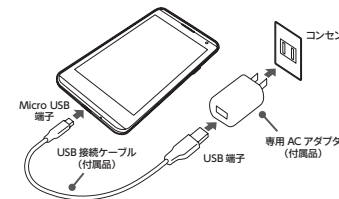

- 1 付属の USB 接続ケーブルの USB 端子を専用 AC アダプタの USB ポートに差し込みます。
 - 2 本端末の micro USB ポートに ①の USB 接続ケーブルの micro USB 端子を接続します。
 - 3 AC アダプタの電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- 注意** ・付属の USB 接続ケーブルを使用して本端末とパソコンを接続しても、本端末を充電できません (本端末の状態により、充電に時間がかかる場合や、充電できない場合があります)。

⑥ロック画面の解除

本端末は電源を投入した起動後や、スリープ状態から復帰した時には、誤動作を防ぐために画面がロックされます。画面のロックを解除するには以下の方法をおこないます。

1 画面がロックされている状態です。ロックを解除しないままスクロールの操作は出来ません。

2 ロック画面を一直線にスクロールします。スクロールの位置や方向はどこでも構いませんが、なるべく画面の端から端までスクロールしてください。スクロールの距離が短いとロックが解除されない場合があります。

3 ロックが解除されるとホーム画面が表示されます。

⑧ステータスバー

ホーム画面の上部にあるステータスバーには、本端末の状態を示す様々な情報がアイコンとして表示されます。また、ステータスバーを下記の様に引き下げることでさらに詳しい情報を確認することができます。

1 画面の上部を下方へドラッグするとステータスバーの詳細画面が現れます。

2 本端末やアプリからのメッセージなどの一覧が表示されます。①をタップするとメッセージが削除されます。②をタップすると設定アイコン画面に切り替わります。

3 設定アイコンの画面になります。アイコンをタップする事で目的の設定画面をすばやく呼び出す事ができます。①をタップするとメッセージ画面に切り替わります。

⑩SIMを切り替えて使う

本端末は 2 つの WCDMA SIM を同時に搭載して、それを切り替えながら使うことができます。以下の手順で簡単にメニューを呼び出し、SIM を選択して切り替える事ができます。

1 ステータスバーを引き下げて、画面右上の設定アイコンボタンをタップします。

2 設定アイコンの「SIM 選択」をタップします。※左図では SIM1 がアクティブになっています。

アイコンがグレーに変わり、切り替えを開始します。切り替えが完了すると、アイコンがカラー表示になり、アクティブな SIM の番号が変わります。

